

## リモコンについて

基本操作で使うおもなリモコンのボタンです。詳しくは ▶ 操作編 3、15 ページや操作編各章の操作手順をご覧ください。

### 放送切換ボタン

押すたびに、視聴する放送を切り換えます。

地上デジタル\*2  
地上アナログ\*1  
BS デジタル  
110度CS デジタル

### ドライブ切換ボタン

録画先や再生先のドライブ（HDD またはHD DVD）を切り換えます。

### 見ながらボタン ▶ 操作編 32ページ

番組視聴中や再生中（HDDのみ）に、現在の番組情報の表示やチャンネルの切り換えなどができます。

### 決定ボタン

押すことで、選んだ内容を確定します。

### 再生ボタン

再生を開始します。

### 停止ボタン

録画／再生を停止します。

### 録画ボタン ▶ 操作編 101ページ

今見ている番組を録画します。

※リモコンのふたを開けるときは左右の突起を押さえ、矢印の方向にスライドさせてください。

### スタートメニューボタン

基本操作のメニューを表示します。

### W録ボタン

TS1、REまたはTS2を切り換えます。録画については、下記または ▶ 操作編 49ページをご覧ください。

### 見るナビボタン ▶ 操作編 109ページ

録画した番組の再生や整理ができます。

### 番組表ボタン

番組表を表示します。

### 方向ボタン

「▲／▼／◀／▶」を押して、画面上のカーソルを移動させて、項目を選びます。

### チャンネル切換ボタン

視聴するチャンネルを切り換えます。

いつも手元において使える基本操作のガイドです！



\*1 「TS1」または「TS2」を選んでいるときは、地上アナログは表示されません。  
\*2 チャンネル設定をしないと、地上デジタルは表示されません。

## 録画や再生などの準備

最初にテレビ側の入力を、本機と接続したビデオ入力（例：ビデオ 1）に切り換えましょう。

### 録画先や再生先を切り換えるには

#### ドライブ切換

を押して、HDD またはHD DVD を選ぶ

※ドライブ…ディスクを読みとる装置

#### 本体前面




**HDD 選択時に点灯**  
内蔵 HDD へ録画や再生などをするときに選びます。

**HD DVD 選択時に点灯**  
HD DVD や DVD ディスクへ録画や再生などをするときに選びます。

### ディスクをセットしましょう

HD DVD や DVD へ録画や再生などをする場合は、HD DVD ディスクまたはDVD ディスクをセットしておきます。

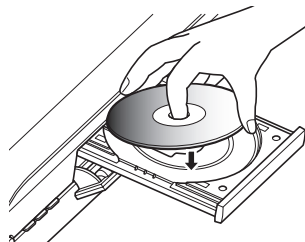


### TS1・RE・TS2 録画について

#### W録

を押して、TS1、RE または TS2 を選ぶ

デジタル放送を高画質のまま録画したいとき：  
★(TS1)または★(TS2)を点灯させる

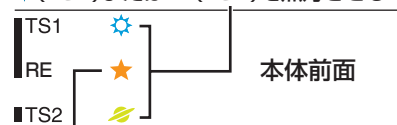

地上アナログ放送の録画や、デジタル放送をDVD ディスクに録画したいとき：★(RE)を点灯させる



### 「TS1」、「TS2」はこんな場合に選びます。

- デジタル放送のハイビジョン放送を、そのままの高画質や5.1ch 音声のまま録画したいとき。
- デジタル放送などを録画して、そのままの品質でHD-R や i.LINK 機器にダビング（移動）したいとき。
- ※ TS1、TS2 で録画できるのは、デジタル放送で記録先が内蔵 HDD またはHD-R のときのみです。

### 「RE」はこんな場合に選びます。

- デジタル放送をVRモードのDVD ディスクに録画したいとき。
- 地上アナログ放送や外部機器から録画したいとき。
- 地上アナログ放送の二カ国語番組で音声を切換えできるようにしたいとき。
- ※ 任意の録画品質で録画することができます。（画質や音質は下がります。）


## 番組を見る／録画する ▶ 操作編 32、100 ページ

※「番組表の設定」をして番組表が表示できる状態にしておきます。( ▶ 導入・設定編 74 ページ)

■ ドライブ切換 を押して、「HDD」を選択しておきます。

### 1 見ながら を押して、方向ボタン (▲/▼) で【今の番組】を選ぶ

決定 を押して、現在放送されている番組の情報が表示されます。



現在視聴中の番組

番組表示の切り換えができます。

- ・ チャンネル切替 / チャンネル : 前後のページに移動します。
- ・ 番組番号 : 番号ボタンに割り当てられた放送だけに絞り込んで表示します。( ▶ 操作編 86 ページ)
- ・ マルチチャンネル切替 : マルチチャンネルの表示／非表示を切り換えます。( ▶ 操作編 60 ページ)

### 2 方向ボタン (▲/▼) で見たい番組を選び、決定 を押す

選んだチャンネルに切り換わります。

### 3 見ながら を押して、表示を消す

今見ている番組を録画するときは…

■ ドライブ切換 を押して、録画先(HDD または HD DVD)を切り換えておきます。

### 4 録画 を押す 録画が始まります

### 5 録画を止めるときは 録画停止 を押す

録画が停止しないときは…


- 以下を確認してからもう一度 録画停止 を押してください。
- ・ 録画をしている録画先が選択されていますか？  
→ ドライブ切換 を押して、録画先 (HDD または HD DVD) を選びましょう。
  - ・ 録画をしている TS1、RE または TS2 が選択されていますか？  
→ W録 を押して、TS1、RE または TS2 を選びましょう。
  - ・ 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じましょう。
  - ・ リモコンの『チャンネル切替 / 通常』スイッチを「通常」側に切り換えましょう。

## 操作の前に

- 最初にテレビ側の入力を、本機と接続したビデオ入力 (例: ビデオ 1) に切り換えておきます。
- ドライブ切換 を押して、HDD または HD DVD (録画 / 再生 / 削除先のドライブ) に切り換えておきます。
- ディスクへ録画 / 再生 / 削除、またはダビングしたい場合は、ディスクをセットしておきます。



録画するには、本機の内蔵 HDD (ハードディスク) がお勧めです。記憶容量が大きく、編集作業にも向いています。しかし、**内蔵 HDD は録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。たいせつな映像や残しておきたい映像は、こまめに HD-R や DVD ディスクにダビングして保存してください。**

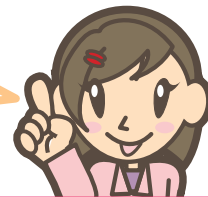


### 番組表から録画予約をする ▶ 操作編 68 ページ

※「番組表の設定」をして番組表が表示できる状態にしておきます。( ▶ 導入・設定編 74 ページ)

#### 1 番組表 を押す

#### 2 方向ボタンで録画したい番組を選び、決定 を押す

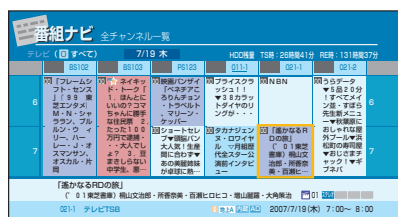

#### 3 「録画予約」画面で予約内容の確認をする



録画予約の各項目については ▶ 操作編 69、73、74 ページをご覧ください。

#### 4 方向ボタンで【登録】を選び、決定 を押す



**録画予約はこれで完了です**

あとで予約内容を確認するには…  
「スタートメニュー」の【番組を探す・予約を見る】で【録画予約一覧】を選び、決定 を押すと、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は ▶ 操作編 70、82 ページをご覧ください。

番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを指定して録画予約することもできます。( ▶ 操作編 70 ページ)

### 2つの番組を同時に録画(W録)する ▶ 操作編 101 ページ

番組を録画中でも、同時にもう一つの番組を録画することができます。

#### 1 録画中に W録 を押して、TS1、RE または TS2 を選ぶ

録画中の TS1、RE または TS2 は使えません。

#### 2 放送切替 を押して、テレビ放送を切り換え、チャンネル切替 / チャンネル を押して、録画したいチャンネルを選ぶ

シフト を押しながら番号ボタンを押しても選局できます。詳しい選局のしかたは ▶ 操作編 34 ページをご覧ください。

#### 3 録画 を押す

選んだ番組の録画がはじまります。

### 録画した番組を見る ▶ 操作編 109 ページ

#### 1 見るナビ を押す

#### 2 方向ボタンで再生したいタイトル※を選び、決定 を押す



再生が始まります。

※録画した番組などをタイトルといいます。


#### 3 再生を止める場合は 録画停止 を押す

早戻し / 早送り (早戻し/早送り) ボタンなども使えます。( ▶ 操作編 118 ページ)

## 録画した番組を消す (タイトル削除) ▶ 操作編 150 ページ

### 1 タイトル削除 を押して、方向ボタン (▲/▼) で【録画番組を消す】を選び、決定 を押す


### 2 方向ボタンで消したいタイトルを選び、決定 を押す

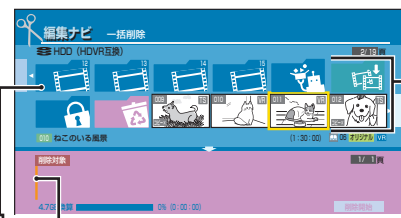

フォルダ機能については ▶ 操作編 128 ページをご覧ください。

画面下側 (削除対象側) に、カーソルが表示されます。



### 3 もう一度 決定 を押す

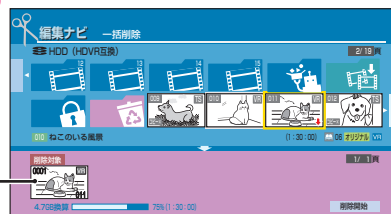

選んだタイトルが画面下側に表示されます。

### 4 複数のタイトルを削除したい場合は、手順 2、3 を繰り返す

### 5 方向ボタンで【削除開始】を選び、決定 を押す

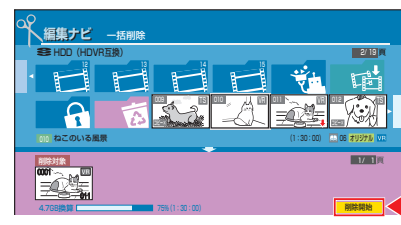

確認メッセージで【はい】を選び、決定 を押すと削除が始まります。

一度削除してしまうと元には戻せないため、削除するタイトルはいったん「ごみ箱」に置いておき、あとでまとめて削除することをお勧めします。( ▶ 操作編 130 ページ)



**1** を押して、方向ボタン (▲/▼) で  
【かんたんにダビングする】を選び、 を押す

**2** 方向ボタンでダビング元を選び、 を押す  
続けてダビング先を選び、 を押す



例：HDDからDVDにダビング

ダビング先にHD DVD/DVDを選んだとき、未使用のHD-R、DVD-R/RWディスクをセットしている場合は、「ディスクの初期化」画面が表示されます。詳しくは▶操作編157ページをご覧ください。

**3** 方向ボタンでダビングしたいタイトルを選び、 を押す



選んだタイトルが画面下側（ダビング対象側）に表示されます。

**4** 【コピー】または【移動】を選び、 を押す




**コピー**：ダビングするタイトルは、ダビング後も元のディスクに残ります。

**移動**：ダビングするタイトルは、ダビング後は元のディスクから消去されます。


選択したタイトルによっては【移動】しか選べません。（「コピー禁止タイトル」など）

**5** 「実行確認」画面で、設定の確認をする

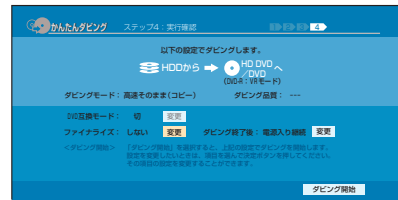

設定項目について、設定を変更する場合などは▶操作編157ページ～をご覧ください。

**6** 方向ボタンで【ダビング開始】を選び、 を押す

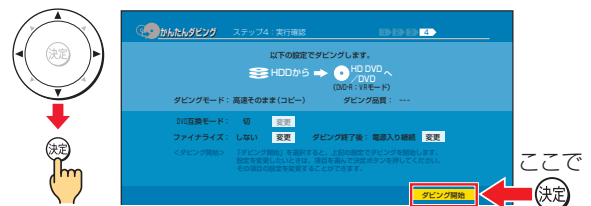

確認メッセージで【はい】を選び、 を押すと、ダビングが始まります。

## 各取扱説明書について

それぞれの取扱説明書には主に以下のことについて書かれています。

### ①導入・設定編

- ・本機の接続と初期設定
- ・安全上のご注意

### ②基本操作早わかり（本紙）

- ・本機の基本的な操作のガイド

### ③操作編

- ・本機の操作（ネットワーク機能以外）

### ④応用編

- ・ネットワーク機能を使った本機の操作
- ・本機の機能設定
- ・用語解説
- ・困ったときの解決法（トラブルガイド）
- ・総合さくいん

目的に応じて  
各説明書を  
ご覧ください。



詳しい操作方法は③操作編に載ってるよ！  
いろんな機能を使ってみてね！